

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORTストラットタワーバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、ストラットタワーバーの取付取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項、本ストラットタワーバーの性能などについて充分にご理解の上、正しく使用していただくようお願いいたします。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

適応車種

※作業をはじめる前に適応車種と品番が合っているか確認してください。

車名	型式	適応年式	トランスミッション	品番
T A F T (タフト)	LA900S/LA910S	2020年6月～	CVT	55137-B320

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	ストラットタワーバー 本体	1	⑤	キャップボルト M10×35	2
②	アッパーブラケット L/R	各1	⑥	平ワッシャー M10	2
③	スタッドブラケット (ロアブラケット)	2	⑦	六角フランジナット M10	2
④	六角フランジナット M8	4	⑧	取付説明書	1


取付上の注意事項

- 本文中の **▲ご注意** を守って作業してください。もし **▲ご注意** を無視して取付けると製品の機能を阻害するばかりでなく、車両故障や事故につながる恐れがあります。
- 本書で指示した以外の車両部品を取外さないでください。
- ▲ご注意** 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行ってください。
- ▲ご注意** 車種別設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないでください。
- ▲ご注意** 本製品を改造しての取付は絶対に行なわないでください。
- ▲ご注意** 取付時はエンジンを停止して冷却を確認してから作業してください。
- ▲ご注意** 組み付け不良により発生した破損事故等について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

ご使用上の注意事項

- ▲ご注意** 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- ▲ご注意** 日常点検または走行中に異常、異音がある場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき適切な処置を施してください。
- ▲ご注意** 本製品取付後の慣らし等は特に必要ありませんが、ドライバーが慣れるまで、しばらくの間は、急ハンドル、急ブレーキ等の急激な操作はお控えください。

取付方法

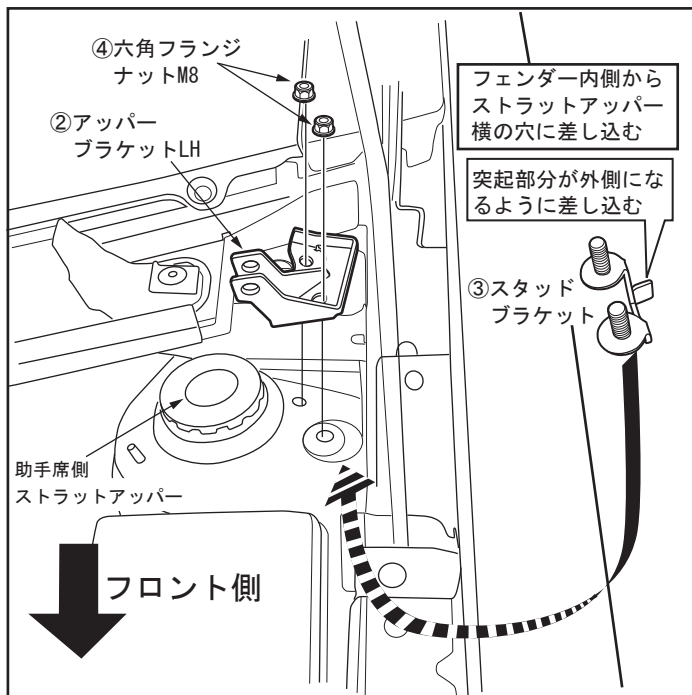

1. ストラットタワーバーを箱から取り出し、①本体
②アッパーブラケット、③スタッドブラケットを
④⑦六角フランジナットを外して分解してください。


2. 図を参照し、③スタッドブラケットを車両フェンダー
内側から、ストラットアッパー横の穴に合わせて
下側から差し込んでください。

※この際、③スタッドブラケットの突起部が車両の
外側になるように差し込んでください。

※穴に差し込んだ③スタッドブラケットは、落ちない
ようにテープ等で仮固定してください。

3. 図を参照し、②アッパーブラケットを③スタッド
ブラケットに穴位置を合わせて差し込み、④六角
フランジナットM8にて仮固定してください。

●図は助手席側ですが運転席側も同様に
作業してください。

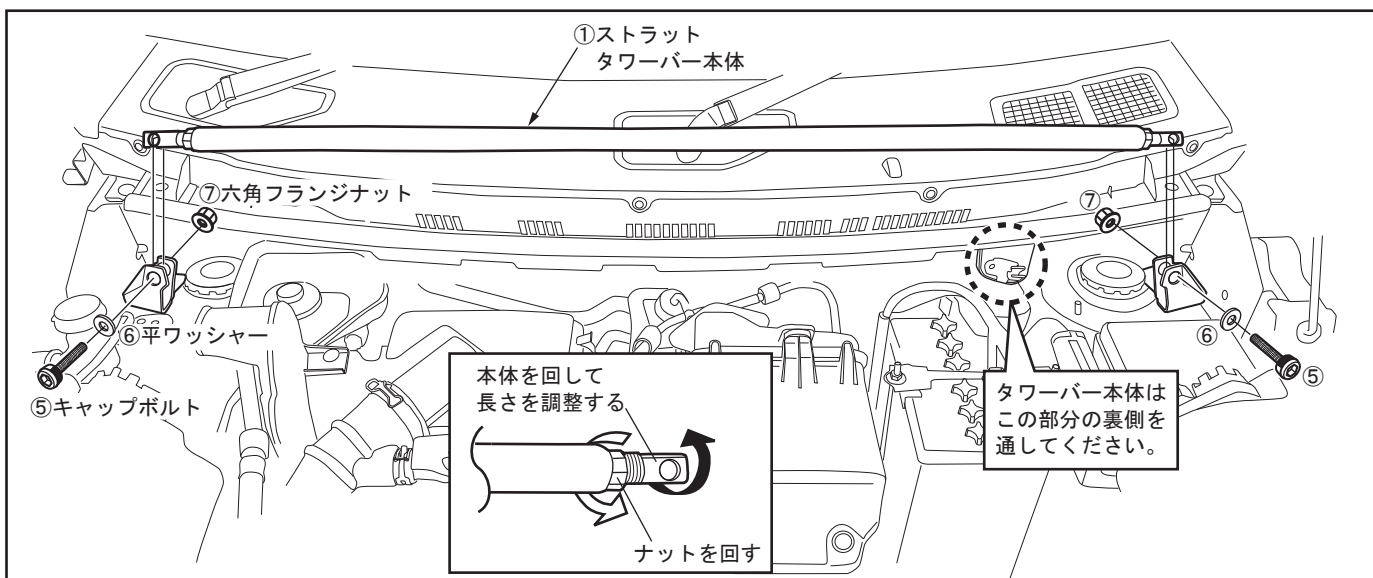

4. 図を参照して、①ストラットタワーバー本体を②アッパーブラケットの穴位置に合わせてセットしてください。

※長さを調整する場合は、①ストラットタワーバー本体左右のナットを緩めて、両端の本体部分を回して調整してください。

※①ストラットタワーバー本体をセットする際は、車両助手席側の突起部分の裏側を通してください。

5. ①ストラットタワーバー本体と②アッパーブラケットを⑤キャップボルト、⑥平ワッシャー、⑦六角フランジナットにて仮固定してください。

6. 全体のバランスを確認して、②アッパーブラケットを固定しているナットを確実に固定してください。
この際、③スタッドブラケットはねじれたような形になりますが、確実に固定されるとそのような形になりますので正常な状態です。

7. ①ストラットタワーバー本体を固定している⑤キャップボルトを確実に固定してください。

8. ①ストラットタワーバー本体両端の調整用の六角ナットを確実に固定してください。

⚠注意

●取り付け終了後、各固定部分に緩み等がないか再度確認してください。